


Montagevejledning

Matrix-system

Samling af dobbeltsidet ramme. Rammen samles på et plant underlag

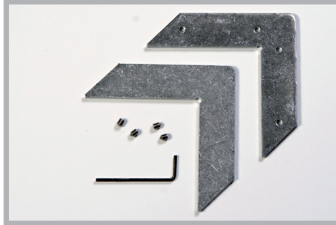

Hjørnebeslaget består af 2 forskellige hjørnedele.

1



Hjørnebeslaget skydes ind i matrix-profilen.

2



Skruerne spændes med den medsendte unbrakonøgle.

3



Færdigsamlet ramme.
Efterspænd skruerne.

4



Fodsættet består af:
2 fødder, 2 skruer, 2 stilleskruer og 1 unbrakonøgle.

5



Fødderne monteres med de selvskærende skruer
i de forborede huller.

6