
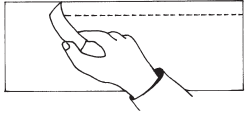


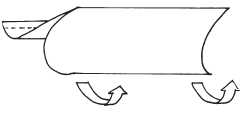
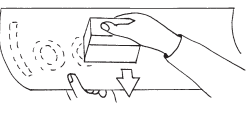




Montering af tekster / logoer i folie

- bør gennemlæses og følges nøje

	<p>Rens monteringsfladen med 3M-affedter, Prepsol3919 S eller rensed benzin.</p>	<p>1</p>
	<p>Afriv den øverste strimmel og bagsidepapiret.</p>	<p>2</p>
	<p>Placer teksten på det ønskede sted. Omplacering kan foretages før resten af bagsidepapiret fjernes.</p>	<p>3</p>
	<p>Lange tekster / logoer kan - efter placering - klippes op i mindre strykker.</p>	<p>4</p>
	<p>Vip teksten / logoet op - fjern resten af bagsidepapiret.</p>	<p>5</p>
	<p>Skrab teksten / logoet fast med skraberens. Begynd ovenfra, og hold resten af teksten ud fra underlaget.</p>	<p>6</p>
	<p>Fjern den hvide beskyttelsestap - og check at alle kanter er skrabet fast.</p>	<p>7</p>
		<p>8</p>

Retningslinier for vask af bildekorationer med højtryksrensere:

- Trykket må ikke overstige 100 PSI.
- Afstanden fra dysen til dekorationen skal være min. 70 cm
- Vandet må ikke overstige 50°C.
- Vinklen mellem dyse og dekoration skal være ca. 90°C (vinkelret).
- Vask fra midten af dekorationen og ud til kanterne.

Det er vigtigt at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering.