


Montagevejledning


Matrix-system

Samling af enkeltsidet ramme. Rammen samles på et plant underlag

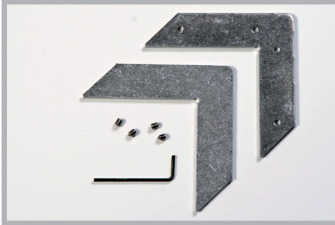

Hjørnebeslaget består af 2 forskellige hjørnedele.

1

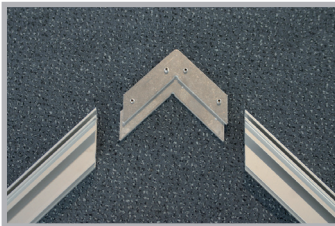

Hjørnebeslaget skydes ind i matrix-profilen.

2



Skruerne spændes med den medsendte unbrakonøgle.

3



Det optimale er, at montere banneret i lodret position i rækkefølgen 1-4.

4



Bannerets gummikant presses ned i profilens kant, start i et hjørne.

5



Til slut trykkes alle kanter efter.

6